



KANTLET - Kantsikring

Beskrivelse --- Billeder --- Målskitse --- Montering

Beskrivelse

KantLet kantsikring er et suverent hjælpemiddel når man skal anlægge ny belægning. Kantsikringen modvirker at belægningssten skrider ud med tiden og derved danner uønskede mellemrum imellem de yderste sten.

Under arbejdet med belægningen har man desuden et udmærket værktøj til at holde stenene på plads.

Monteringen er meget let – glem alt om at støbe bagkant i beton for at holde de yderste sten på plads. Kantsikringen lægges samtidigt med belægningen og hjælper desuden med at holde stenene på plads.

KantLet kantsikring kan kun købes her på hjemmesiden eller evt. afhentes på lageret i Næstved efter aftale.


Et sæt

Et sæt indeholder 8 stykker á ca. 34,4 cm, 16 spyd til sikker fastgørelse i underlaget og en monteringsvejledning på dansk. Et sæt har en effektiv længde på 275 cm.

Materialet

Kantsikringen er fremstillet af polypropylen, som er et flexibelt, miljøvenligt og meget holdbart materiale.


Mål

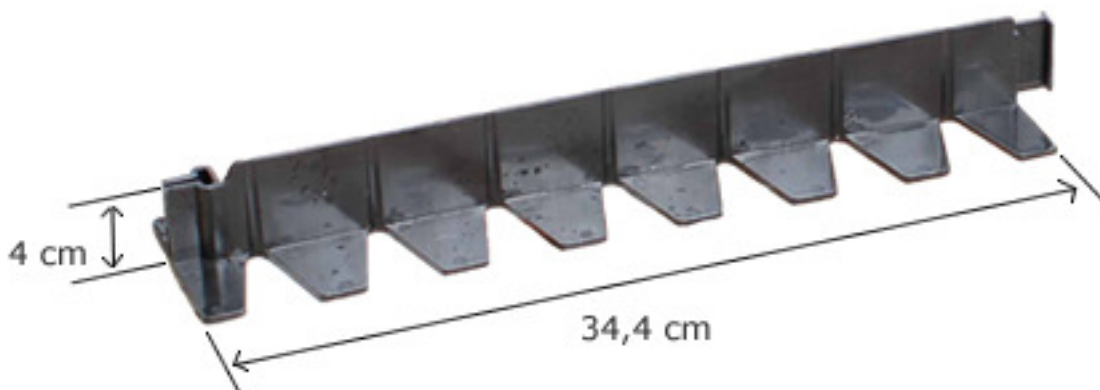

Billeder



Belægningsarbejde

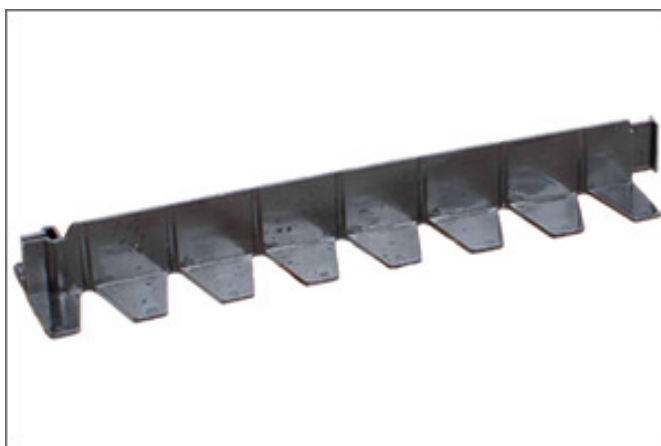

Et stykke ud af 8 i et sæt



Et sæt



Let at samle



KantLet - Kantsikring


Monteringsvejledning

KantLet kantsikring modvirker at belægningssten skrider ud med tiden og dermed danner uønskede mellemrum imellem de yderste sten.

Under arbejdet med belægningen har man desuden et udmærket værktøj til at holde stenene på plads.


Kantsikringen er fremstillet af polypropylen, som er et flexibelt, miljøvenligt og meget holdbart materiale.

1

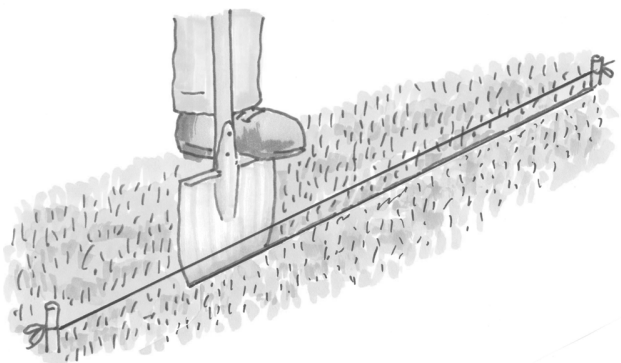

Forbered underlaget til belægningen.

2

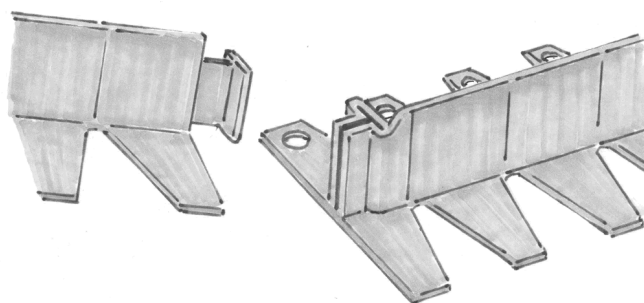


Tryk stykkerne sammen så de er i et plan.

3



Placér kantsikringen med hullerne vendt væk fra belægningen.

4

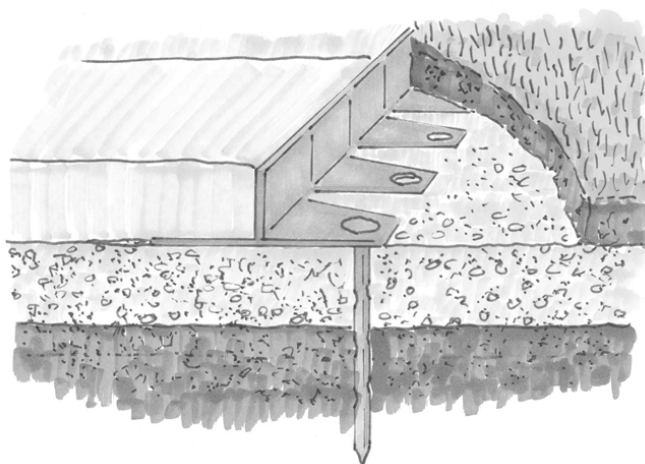

Fastgør kantsikringen med de medfølgende monteringssøm.